



1. ご使用の前に、この説明書を最後まで必ずお読みになり、正しい取り扱い方法に従ってお使いください。また、この説明書が必要になったときに、いつでも使用できるように大切に保管してください。
2. 事故・誤った取り扱い・勝手に取り扱い・天災、地変・私的な行為などによる故障ならびに損傷や無断修理・分解・改造による損傷ならびに故障の場合、弊社は責任を負いかねます。
3. 本製品は取り付けや外す容易な設計であるにより、私的な行為や自然災害(台風・地震など)による人が傷害を負うや物的損害が発生する場合、弊社は責任を負いかねます。
4. 本製品を取り付ける際、専門の技術員にご依頼ください。
5. 本製品を取り付けや外す際、物品の落下による人が傷害を負うことをされないように、二人以上にしてください。
6. お取り付け前に、下記の事項をご確認ください。
 - ◎高温、高湿度、水近接の場所にご遠慮ください。
 - ◎エアコンの送風口に近接する場所にご遠慮ください。
 - ◎垂直な壁にお取り付けください。斜面や凸凹な壁にご遠慮ください。
 - ◎衝撃や振動を受けやすい場所にご遠慮ください。
7. お取り付け前に、モニターを配置するスペースを確保してください。
8. お取り付け前に、取り付けの位置は本製品とモニターと合わせて、全重量の4倍の重さに耐えり、地震などの衝撃にも耐える素材であるがをご確認ください。安全性の配慮により、堅固で安全性高い位置をお取り付けください。
9. 無断でパーツや構造の改造をご遠慮ください。また、損傷や故障する場合、直ちにご使用を中止し、地元の販売店や代理店までご連絡ください。
10. ネジをしっかりと締めてください。(過大な力で締めるのをご遠慮ください。ねじ、壁、本製品およびモニターに損傷が発生する原因となります。)
11. 本製品は 15KG(33lbs.)以下のモニターに適用されます
12. いったん本製品を取り外すと、壁や固定位置に穴が残されます。また、長期ご使用する場合、取り付け場所に汚れることがあります。
13. 法律が許容する範囲に、言外の製品保証や特殊目的は一切認めません。購入者や使用者は本製品を購入し使用不能となり、本製品を購入による損害、費用の損害およびほかの間接の損害が発生する場合、上記の損害可能をメーカーに告知されども、弊社は責任を負いかねます。
14. 本製品は、品質向上のために予告なしに仕様を変更する場合があります。
15. モニター取付部: VESA 規格 75mm×75mm、100mm×100mm に対応しています。VESA 規格の詳しい情報は次のサイトにご参照ください。
www.vesa.org
16. 液晶モニター並びに液晶テレビを購入する際、VESA 規格であるかご確認ください。モニターアームの取付部に適合しない場合、弊社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。
17. アームを取り付ける際、液晶モニターのスタンドを取り外さなければなりません(取り外されない場合)。取り外す方法は液晶モニターの取扱説明書をご参照ください。また、本製品は液晶モニターだけ適用されます。

仕様書

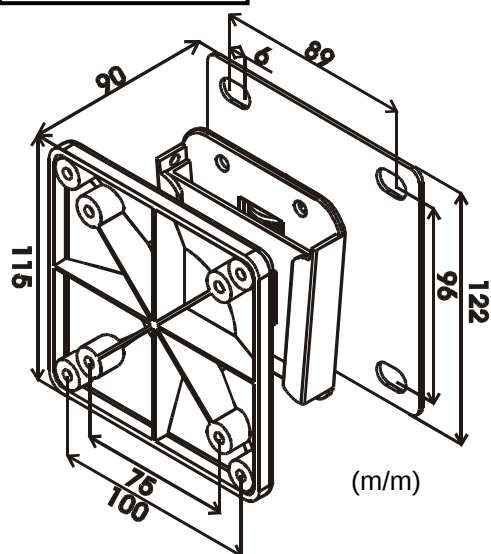

付属部品

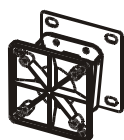

ブラケット



木ネジ x 4




アンカー x 4



ワッシャー x 4



M4 ネジ x 4




工具-1




工具-2

特性

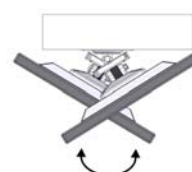

モニター
水平な回転

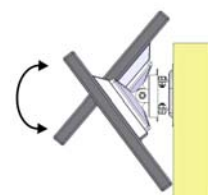


モニター角度調整




組み立てマニュアル

取り付けには、下記の順番に従ってください。

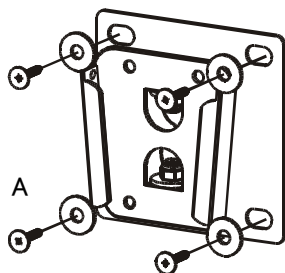

ステップ I.


A: 壁に木ネジ4本でブラケットをお取り付けください。*

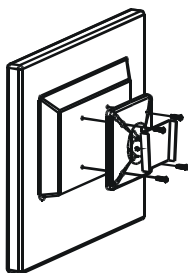

ステップ II.

B: モニターに M4 ネジ4本でブラケットをお取り付けください。

B

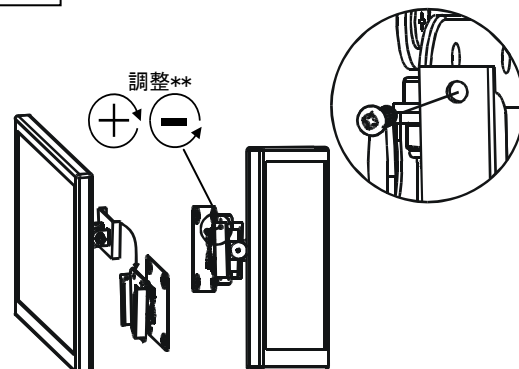

ステップ III:

C: パーツ A と B を組み立てて、落下防止対策として、M5 ネジをマウントの片側にあるネジ穴に差し込んでください。**

* 付属部品の木ネジは木の素材だけに適用されます。コンクリート壁に取付希望の場合、まず壁に $\phi 6\text{mm}$ & 奥行25mmの孔を開けてください。そして、金づちでアンカーを孔に打ち込んで、木ネジでプレートに壁に固定してください。

** ナットは工具-1、内側の六角ネジは工具-2を一緒に使って、適切な締圧強度に調整してください。**

★お客様の誤ったご使用により、本製品の不具合並びにその他の製品に破損、障害などが発生した場合、弊社は一切その責任を負いかねます。★